取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-PL10



パワースター

日立紙パック式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切 に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~7 をお読み いただき、正しくご使用ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に	
●特長とお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●各部のなまえと組み立てかた	4
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
使いかた	
●運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
・「これっきりボタン」による自動運転について・・	10
・パワーモニターについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
●お掃除のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
・パワーヘッドの動かしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて・・	11
・ペタリンコ構造・クルッと構造・・・・・・・	11
・クルッとブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
・すき間用吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
・あると便利な別売り吸口・・・・・・・・・・・・	13
お掃除が終わったら	
	14
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・	14
●あとかたづけ····································	
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 4 1 4
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15
 ●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15 16 18
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15 16 18 20
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15 16 18 20 20
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15 16 18 20
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 14 15 15 16 18 20 20
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 15 15 16 18 20 20 20
 あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 15 15 16 18 20 20 20

●アフターサービスと保証····

●別売り部品………

26

27

28

特長とお願い


これっきリボタンを押すだけで自動運転!「ごみ「こぼさんパック」で、ごみ捨て簡単・清潔。

ごみハンターヘッド

オートコントロール

「これっきりボタン」を押して運転すると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかた を感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り換えます。

→ P.9、10

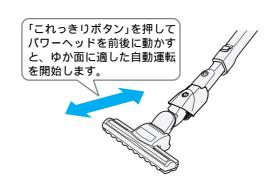

センサーは、次のようなことを感知して、自動で運転を切り換えます。

- ●ゆか面の凹凸や傷み
- ●じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- ●パワーヘッドの操作速度および方向転換
- ●パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り換わることがあります。


こぼさんパック

こぼれにくくて、清潔

シールふた付きのパックフィルター「こぼさんパック」を採用。 本体から取り外すときにぴったりとふたをするので、パックフィルター交換時のごみのふきこぼれや、ごみ捨て時のホコリの舞い上がりを防いで清潔にごみ捨てができます。

「こぼさんパック」の取り外しかた







シールでふたをする

パックフィルターの取り替えラクラク

パックフィルターはガイドにそってセットするだけ。 ふたが大きく開くので、取り替えも簡単です。





リクライニング式 簡単フィルター セット

ハンターヘッドュ

パワースター

日立紙パック式クリーナー

3面ブルッとエンジン

3面自動除じん

電源コードを引くと、上面・後面・底面の 3か所の振動プレートによりパックフィ ルターが振動。パックフィルターの内側に 付着した微細なチリを落として目詰まり を抑えます。お掃除のたびに自動でお手入 れされるので、強烈パワーが長持ちします。底面プレート





後面プレート

パックフィルター を振動させてチリ を落とす

「3面自動除じん」の効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。 必ず上ふたを閉めてから、電源コードを引き出してください。上ふたを開けたまま電源コードを引き出すと、 振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。

電源コードを引き出すとき・巻き取るときの「カタカタ」という音は、「3面自動除じん」の音ですので、異常 ではありません。

パックフィルターがいっぱいになってくると、上面プレートが動かなくなることがあります。 このとき上面プレートは「パワー長持ち流路」として働いており、異常ではありません。

電源コードを巻き取るときは、チリを落としません。

当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、振動プレートの振動で、パックフィルターが破れる おそれがあります。必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。

パワー長持ち流路

本体上部に2本の「パワー長持ち流路」を採用。 パックフィルターにごみがたまってきても、 空気がスムーズに流れるので、強烈パワーが 長持ちします。また、パックフィルターいっぱ いまでごみを吸えるので、経済的です。





ごみがたまった ら、空気を上部 の流路へ

空気がスムーズ に流れ、パック フィルターいっ ぱいまでごみを ためる

日立純正パックフィルター(紙パック)

(CV-型)クリーナー用(シールふた付き)

○ ナンノチタン分解消臭 こぼさんパック



ナノテク プレミアム 衛生フィルタ・ 日立純正 GP-130FS(3枚入り) 希望小売価格

1,303円 (松扱1,300円)							
捕じん性能	捕じん性能 静電捕じん 消 臭 抗 菌						
0	0	0	0				

CV-PL10に付属しているパックフィルターです。

ナノテク スーパープレミアム 衛生フィルター GP-2000F(3枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円) ナノテク プレミアム 衛生フィルター GP-200F(5枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜2,000円)

ナノテク高捕じん 衛生フィルター GP-150F(5枚入り) 希望小売価格 1,575円 (税抜1,500円)

抗菌防臭3種・3層 HEパックフィルター GP-110F(5枚入り) 希望小売価格 1,155円 (税抜1,100円) 抗菌防臭3層 クリーンパックフィルター


GP-75F(5枚入り) 希望小売価格 735円 (税抜700円)

U)			
捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗 菌
2−/(−	0	0	0
捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗 菌
	0	0	0
捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗 菌
0	0	0	0
捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗 菌
0	0	(防臭)	0
捕じん性能	静電捕じん	消臭	抗菌
0	_	(防臭)	0


パックフィルターは必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。 また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。 シールふたのないパックフィルターもご使用いただけます。


クリーナーのパックフィルターは機能部品です。高い捕じん性能を維持するため、高性能なパックフィルターのご使用をおすすめします。


各部のなまえと組み立てかた

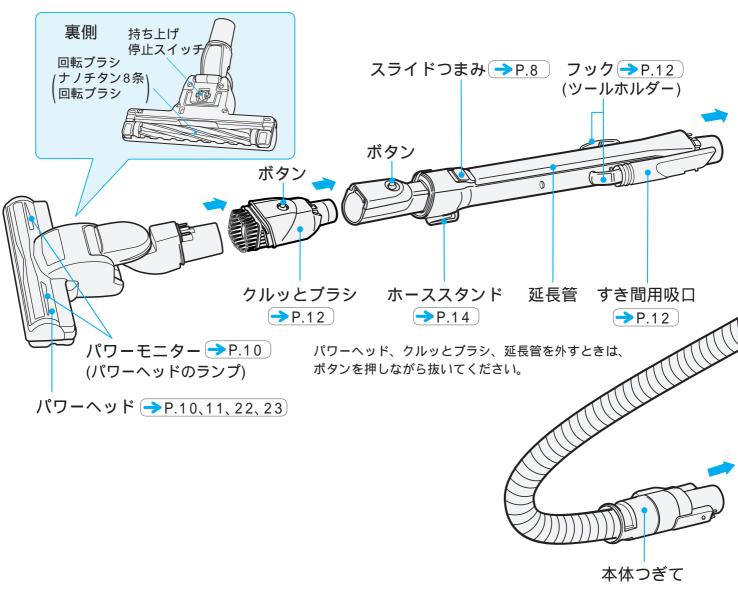



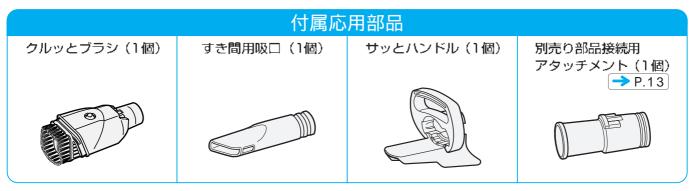

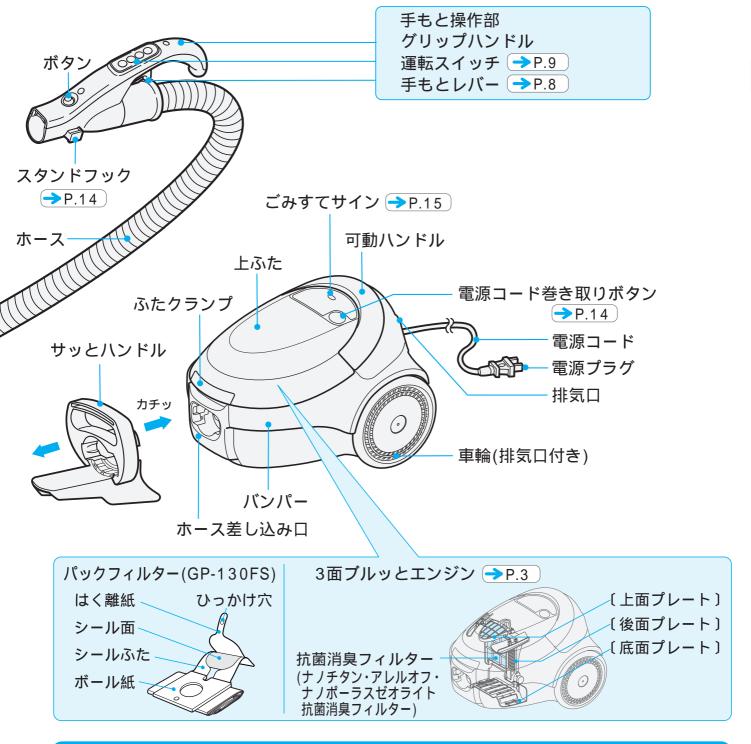

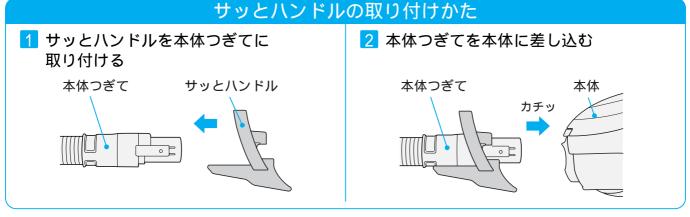

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを 次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用 ください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 、注意物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

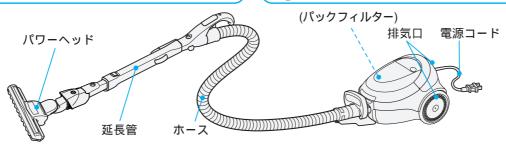

⚠ 警告

火災・感電・けがを防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む お手入れの際は必ず電源プラグをコ ンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない 電源プラグのほこりなどは定期的に 乾いた布でふき取る





電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ 張り・ねじり・重いものを載せる・ 挟み込むなどしない

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない 電源コードを回転ブラシに巻き込ま ない

パワーヘッド



回転ブラシや持ち 上げ停止スイッチ 持ち上げ には触れない 特にお子さまには ご注意ください。



そのほか



絶対に分解したり修理・改造しない 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない 灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない









ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

発火・ショート・けが・故障を防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 電源プラグが当たってけがをすることがあります。



パワーヘッド(吸込口)




吸込口をふさいで、スライドつまみをスライド させたり、手もとレバーを引かない 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。 吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の 原因になります。



ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除しない 破れたり、傷ついたホースを使用しない ホース差し込み口、ホース、延長管の接 点にピンなどを入れない

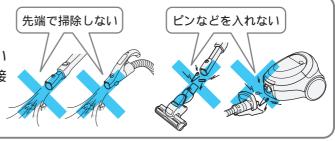

排気口



排気口をふさがない 排気口から出る風を、長時間身体に当てない やけどをすることがあります。





パックフィルター



パックフィルターは必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターを使用する 当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する おそれがあります。

そのほか



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない 本体に乗らない 火気に近づけない


上ふたを開けたまま、電源コードを引き出さない 振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。



運転のしかた

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「3面自動除じん」が働きます。 → P.3

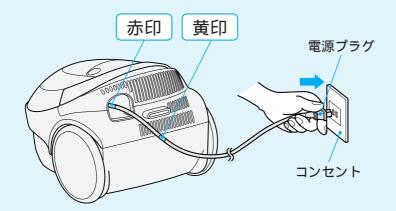

お願い


電源コードは赤印以上引き出 さないでください。

延長コードを使用したり、ほ かの家電製品と同一のコンセ ントをご使用にならないでく ださい。

電源電圧の低下により、「ごみ すてサイン」が早く点滅する場 合があります。 → P.15

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

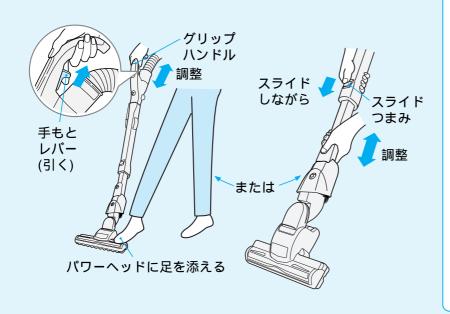

お願い

運転中に手もとレバーを引い たり、スライドつまみをスラ イドさせたりしないでください。 延長管が急に縮んで、けがを することがあります。

延長管のすき間に手などを入 れないでください。

けがをすることがあります。



3

運転スイッチを押す

手動で運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」...
の順に切り換わり、運転します。

強

じゅうたんの念入りな お掃除に

中

ふつうのお掃除に

弱

ゆか、たたみなどの お掃除に

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が変わります。

自動で運転したいとき

「これっきりボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り換えます。

→P.10

自動運転に合わせて、回転ブラシ の回転速度も変わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り換え ます。

ゆか面の凹凸や傷み じゅうたんの毛の向きや倒れ 且合

パワーヘッドの操作速度および 方向転換

パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面を お掃除していても、運転が切り 換わることがあります。 回転ブラシの回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」「切」…の順に切り換わります。

「パワーブラシ切/入」スイッチ を押すだけでは、掃除機本体や 回転ブラシは作動しません。

「これっきりボタン」で運転中は、「パワープラシ切/入」スイッチを押しても、回転プラシの回転は止まりません。

パワーブラシ 切/入

手もと操作部

強/中/弱

これっきりボタン

切

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

お願い

手もと操作部に衝撃を与えたり、 水をかけたりしないでください。 故障の原因になります。


吸込口をふさいだ状態で、「強/中/ 弱」スイッチや「これっきりボタン」 を押さないでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒 することがあります。

運転のしかた(続き)

「これっきりボタン」による自動運転ついて

「これっきりボタン」を押す 最初は「強」運転になります。

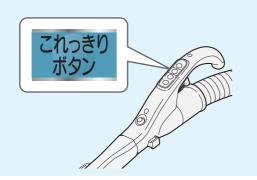

2 パワーヘッドを前後に動かす センサーがゆか面の種類や状態と、パワー ヘッドの操作のしかたを感知して、ゆか面 に適した自動運転を開始します。



こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。「これっきりボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。

パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりボタン」を押して運転を開始したときは、「強」運転を保ちます。

「これっきりボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は 止まりません。

お願い

パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知でき ないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。→ P.26、28



パワーモニターについて

●パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。



本体の運転状態	回転ブラシの回転速度	パワーモニターの色
「強」運転のとき	高	赤
「中」運転のとき	中	オレンジ
「弱」運転のとき	低	緑

「これっきりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が変わります。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。 → P.11 パワーヘッドの保護装置 → P.24 が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。

お掃除のしかた

パワーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このときは「弱」運転に切り換えてください。 ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆか面に強く

押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、ゆか面を傷つけるおそれが あります。磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。) → P.26、28



パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために 持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が 止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → P.22




お願い

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。 回転ブラシが回転し、手などをけがすることがあります。特にお子さまにはご注意ください。

ペタリンコ構造・クルッと構造

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかり お掃除できます。

また、パワーヘッドがクルッと回ってすき間 もスムーズにお掃除できます。

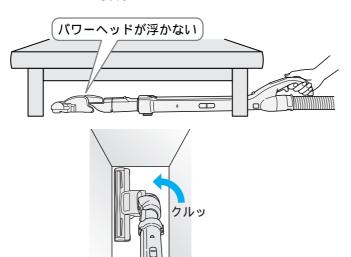

グリップハンドルをひねると、パワーヘッド の向きが変わります。

左にクルッ 右にクルッ クルッ クルッ

お掃除のしかた(続き)


クルッとブラシ


●パワーヘッド(または延長管)を外すと ブラシが出ます。ブラシを回して角度 が変えられます。

パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、ブラシが収納されます。



棚の上も

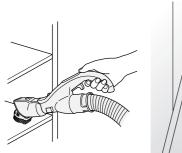



お願い

ピアノなど特にやわらかい場所にはブラシ を押し付けないでください。

傷つきの原因になります。

●クルッとブラシは、吸口側、手もと側のどちらでも 接続できます。

吸口側に接続して




手もと側に接続して



使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)


- 1 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

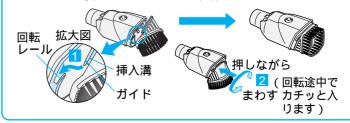


すき間用吸口

●狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

お部屋の隅のお掃除に




ソファーの隅などのお掃除に

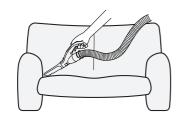

●延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用 ください。



●左右いずれかのフックに差し込んで収納 します。

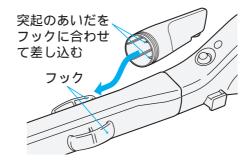

あると便利な別売り吸口


●付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、 別売りの吸口が使えます。 → P.27 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に 取り付けてご使用ください。



ふとん用吸口(G-52)

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず などを吸い取る吸口です。 (「弱」運転でご使用ください。) 水洗いができます。




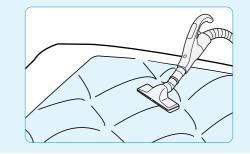

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




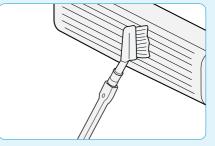

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください。) 水洗いができます。



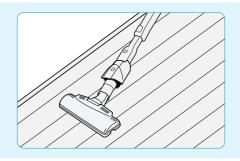


伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮 の吸口です。

水洗いができます。






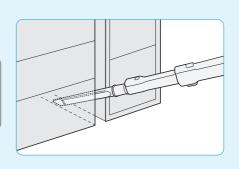

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。




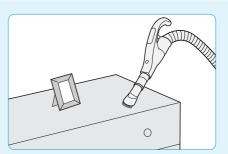

あとかたづけ


電源コードの巻き取りかた


電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部()を押しながら、電源コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです。)

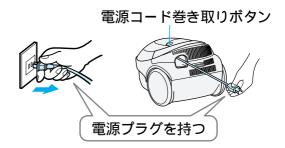

収納のしかた


1 延長管を縮めて → P.8 取り付け溝 にホーススタンドを差し込む

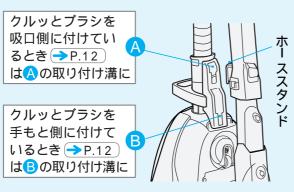


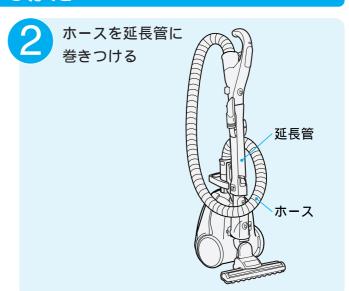

さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外す

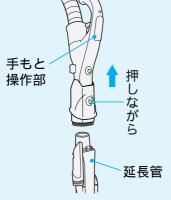

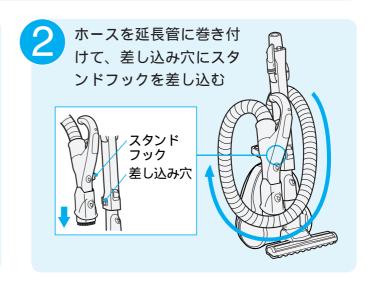

お願い収

収納状態のままで持ち運ばないでください。

ホースや延長管が外れた場合危険です。

ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。

ホースの変形や故障の原因になります。


ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」を確認してください。 「ごみすてサイン」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。 定期的にごみのたまり具合を確認してください。 ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。

「ごみすてサイン」の確認のしかた

- 1 運転スイッチを「強」運転にする。
- 2 パワーヘッドをゆか面から浮かせる。

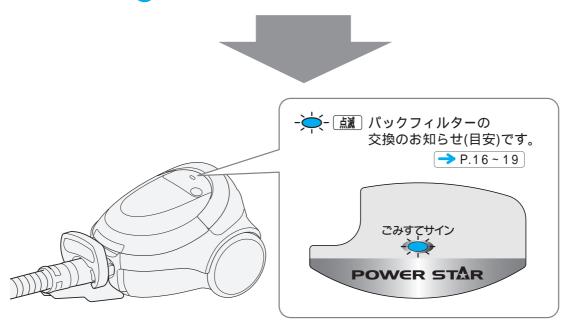

「ごみすてサイン」が点滅すると同時に、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転が止まります。 → P.24 「ごみすてサイン」が点滅しているときは、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシは回転しません。

こんなときは...

- ●細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき少量のごみでも「ごみすてサイン」が点滅することがあります。このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。
- ●綿ごみなどが多いとき ごみがいっぱいになっても「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。 定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。
- ●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、すき間用吸口をご使用のとき吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が点滅することがありますが、そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき電源電圧の低下により、「ごみすてサイン」が早く点滅することがあります。 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

●「中」または「弱」運転で「ごみすてサイン」が点滅したとき 「強」運転で確認し、「ごみすてサイン」が点滅しなければ、そのままご使用いただけます。

ごみの捨てかた(続き)


ごみの捨てかた

シールふたのないパックフィルター $\rightarrow P.3$ をご使用の場合は、 $\bigcirc 1$ ~ $\bigcirc 3$ までを行い、そのまま捨ててください。


本体を立てて、可動ハンドルを倒した状態でふたクランプを外し、上ふたを開く



- 1 フック(青色)を図の矢印方向へ引き、
 - 2 ボール紙をフックから取り外す このとき、シールふたのひっかけ穴を突起から外さないでください。

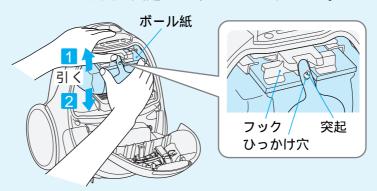

3 パックフィルターをガイドにそって引き出す

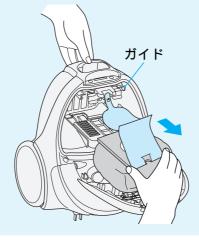


お願い

ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。



シールふたを矢印の方向に押さえ、シール面をボール紙に密着させ、ふたをする

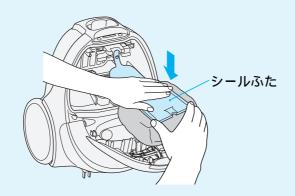



お願い

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、本体からパック フィルターを引き出したあとで、シールのはく離紙をはがしてふたをしてください。

5 パックフィルターを矢印の方向に引き、捨てる ひっかけ穴が破れ、突起から外れます。






はく離紙が本体に残った場合は、手で取り除いて捨ててください。



底面プレートの下にごみがこぼれたときは、底面プレート を持ち上げ、ごみを取り除いてください。

モーター部にごみが侵入すると、故障の原因になります。

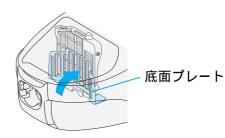

お願い

底面プレートや上面プレートに無理な力を加えないでください。 破損、変形などの原因になります。

お手入れ後、底面プレートは元の位置へ戻してください。

持ち上がった状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れたり、底面プレートが破損するおそれがあります。

ごみの捨てかた(続き)


パックフィルターの取り付けかた

シールふたのないパックフィルター \rightarrow P.3 をご使用の場合は、 \bigcirc ~ \bigcirc ~ \bigcirc を行ってください。


パックフィルターを取り付ける前に、シールふたを折り返す




ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの挿入溝にボール紙を合わせる

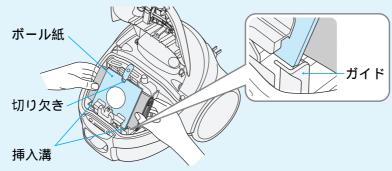


ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

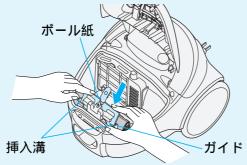


🖊 ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、つめに確実に引っ掛ける

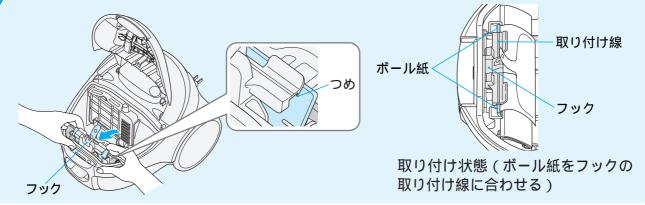

5 シールふたを中に入れる

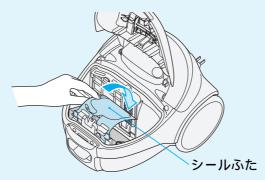

フックの突起にシールふたのひっかけ穴を引っ掛ける

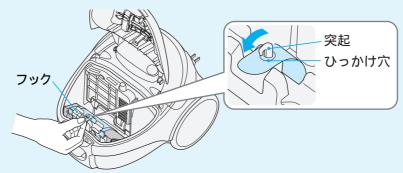

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、そのままでも ご使用いただけます。

ごみ捨て時は、手ではく離紙をはがしてご使用ください。→ P.17

7 上ふたを閉める ふたクランプが「カチッ」と音 がするまで閉めてください。



お願い

パックフィルターのシールふたを折り返さずに本体に取り付けて使用した場合、本体の故障の原因 になります。

パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。

無理に押さえると、上ふたやフックが破損するおそれがあります。

パックフィルターは必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。 → P.27 当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。

破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。

ごみがモーターに入り故障の原因になります。

パックフィルターを取り付ける前に、はく離紙をはがさないでください。

ごみ捨て時にシールふたが使用できなくなる場合があります。

お手入れのしかた

本体・付属品

汚れが気になるときはお手入れしてください。 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく




お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、中性洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因になります。


抗菌消臭フィルター(ナノチタン・アレルオフ・ナノポーラスゼオライト抗菌消臭フィルター)

パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときはお手入れしてください。

本体からフィルター枠を取り外す

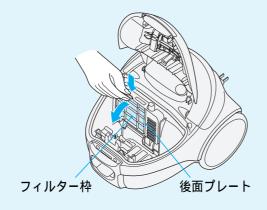


フィルター枠から抗菌消臭フィルターを取り外す

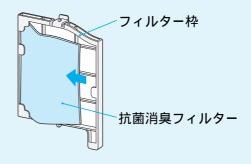


が菌消臭フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、 十分に自然乾燥させる



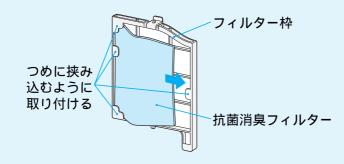

5 フィルター枠を元どおり本体に取り付ける

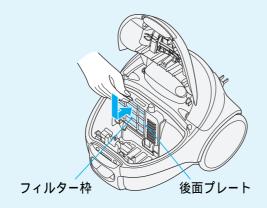

お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

性能の低下や縮みの原因になります。

抗菌消臭フィルターは水洗い後、十分に乾燥してください。

乾燥が十分でないとモーターが故障する原因になります。

抗菌消臭フィルターは、必ず取り付けて運転してください。

モーターにごみが入り、故障の原因になります。

抗菌消臭フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

→ P.26

お手入れのしかた(続き)

パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口にごみが付着していると、 吸込力の低下や故障の原因になります。

お願い

パワーヘッドを取り外してからお手入れしてください。

付着したごみを取り除く

すき間用吸口を使ってごみを吸い取ることもできます。

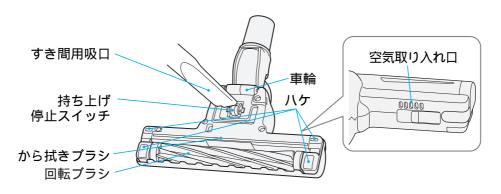


お願い

持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。 車輪やハケが磨耗していると、ゆか面を傷つけるおそれがあります。 磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。→ P.26、28

車輪に絡みついたごみを取り除く


ピンセットなどで取り除いてください。

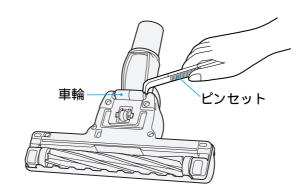

回転ブラシをお手入れする


- ブラシホルダーを取り外す
 - 1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

2 ブラシホルダーを取り外す

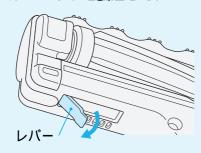




回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

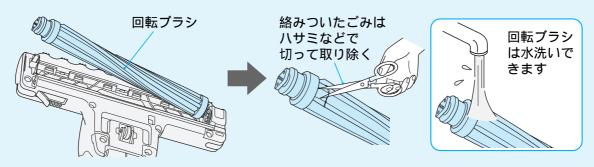


お願い ベンジン、シンナー、アルコール、中性洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因になります。 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

回転ブラシを取り付ける

2 元どおり取り付ける 回転ブラシを溝に合わせる

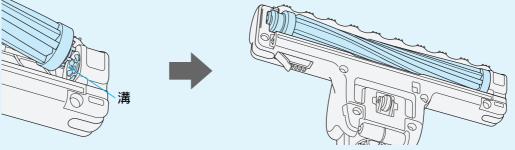

- ブラシホルダーを取り付ける
 - 2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める 1 つめを引っ掛ける

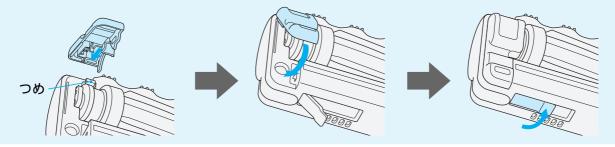

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に


次の点をもう一度お調べください


本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

本体が運転できない

パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

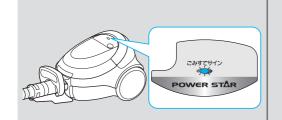

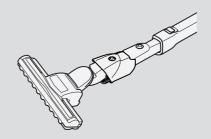

保護装置と原因

「ごみすてサイン」が点滅したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に「弱」運転になります。

さらにこの状態で運転を続けると、自動的に運転を停止します。

パックフィルター の目詰まり 抗菌消臭フィルター のごみ詰まり パックフィルター のボール紙の前 面がシールふた でふさがれている 吸込口を ふさいだまま の運転 ホース・ 延長管の ごみ詰まり

「ごみすてサイン」が

点滅すると同時に、パ

ワーヘッドモーターの

過熱を防ぐために、

自動的に回転ブラシ

の回転を停止します。

回転ブラシに異物の噛み込みなどがある状態で運転を続けると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

異物の噛み 込み

ゆかやじゅう たんなどへの 押し付け

「切」スイッチを押し<u>、電源プラグをコンセントから抜く</u>

直しかた

パックフィル ターの交換 抗菌消臭フィルター のお手入れ (水洗い)をする → P.16~21 パックフィル ターを正しく 取り付ける

→ P.18、19

吸込口をふさ いでいるもの を取り除く

1

ホース・ 延長管に 詰まったごみ を取り除く 回転ブラシに 噛み込んだ異 物を取り除く

→ P.22、23



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら

その他の症状				
症 状		確認するところ	直しかた	ページ
		(1)パックフィルターが目詰まりし ていませんか。	(1)新しいものと交換してください。	P.16 ~ P.19
		(2)抗菌消臭フィルターにごみが付 着していませんか。	(2)抗菌消臭フィルターのお手入れ をしてください。	P.20 P.21
吸込力が弱い、 パックフィルターが		(3)延長管、ホース、つぎてにごみが詰まっていませんか。	(3)ごみを取り除いてください。	-
いっぱいになってい		(4)パワーヘッドにごみが詰まって いませんか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.22 P.23
ないのに「ごみすてサイン」が点滅する		(5)パックフィルターのボール紙の 前面がシールふたでふさがって いませんか。	(5)パックフィルターを正しく取り 付けてください。	P.18 P.19
		延長コードを使用したり、ほかの家電製 電源電圧の低下により、「ごみすてサイン 定格15A以上のコンセントを単独で		-
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する		パワーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどを掃除していませんか。 すき間用吸口、クルッとブラシをカーテンなどに押しつけたりふさぐようにして掃除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、 自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。 回復後は、パワーヘッドに力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	
- 		(1)電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。	(1)しっかり差し込んでください。	P.8
本体が運転しない		(2)本体にホースが確実に差し込ま れていますか。	(2)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。	P.4 P.5
		(1)パワーブラシが「切」になって いませんか。	(1)もう一度、「パワープラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.9
パワーヘッドの回転		(2)本体、ホース、延長管、パワーヘッドがしっかり接続されていますか。	(2)しっかりと接続してください。	P.4 P.5
ブラシが回転しない または回転しにくい		(3)パワーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。 (4)回転ブラシ、持ち上げ停止スイッ	(3)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。	P.11
	チなどにごみなどが付着してい ませんか。		(4)ごみを取り除いてください。	P.22 P.23
パワーモニタ <i>ー</i> が点灯 しない		パワーブラシが「切」になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.9

電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない

排気や本体があたたか くなる(特に夏場)

クルッとブラシの ブラシが出ない

電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出し てよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。

空気の流れで本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。

内部にごみが詰まっていませんか。

ごみを取り除いてください。 ブラシに付着したごみは「すき間用 吸口」で吸い取ってください。

確認してもまだ異常がある場合

ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」→ P.24、25 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-PL10

2 症状 - できるだけ詳しく

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(パワーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検 をなさってご使用になることをおすすめします。 このような場合は、保証期間中でも有料になること があります。

この掃除機は家庭用です

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を

ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか? スイッチを入れても時々運転しない ことがある。

電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。 運転中に異常な音や振動がする。 本体が変形していたり、異常に熱い。 焦げ臭い"におい"がする。

その他の異常があるとき。

ご使用中止

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

<受付時間> 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) / 9:00 ~ 17:30(月 ~ 土)、9:00 ~ 17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2007年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

パックフィルター(ナノテクプレミアム)衛生フィルター[こぼさんパック])



GP-130FS(3枚入り) [シールふた付き] 希望小売価格 1,365円(税抜 1,300円)

パックフィルターは、必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。

当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。 また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターも使用できます。

【GP-2000F】(3枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円)

【GP-200F】(5枚入り) 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)

【GP-150F】(5枚入り) 希望小売価格 1,575円 (税抜 1,500円)

【GP-110F】(5枚入り) 希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円)

【GP-75F】(5枚入り) 希望小売価格 735円(税抜 700円)

	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
掵	パックフィルターGP-2000F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
菌	パックフィルターGP-2000F パックフィルターGP-200F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
効	パックフィルターGP-150F パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
未	パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-75F	(財)日本化学繊維検査協会	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	パックフィルター内装紙

●別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。 → P.13

ふとん用吸口(G-52)

希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)


はたき吸口(D-H3)



希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)

棚用自在吸口(D-TJ2)

伸縮すき間用吸口(D-SH2)



希望小売価格 1,680円(税抜 1,600円)

希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)



丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

別売り部品(続き)

●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

すき間用吸口

サービスパーツ CV-SJ10-030 すき間用吸口と ご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)



クルッとブラシ


サービスパーツ CV-SJ10-033(シャンパン) CV-SJ9-020(アクアマリン) クルッとブラシとご指定ください

希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)



サッとハンドル

サービスパーツ CV-PJ10-014 サッとハンドルと ご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)



別売り部品接続用アタッチメント

サービスパーツ CV-SK20-027 アタッチメントプクミ(SK) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

回転ブラシ




サービスパーツ CV-SL10-033 ロータリブラシクミ(AP19)とご指定ください 希望小売価格2,520円(税抜2,400円)



ブラシホルダー(ハケ)

サービスパーツ CV-SL10-031ジクウケ カバーL,Rセット(AP19)とご指定ください 希望小売価格315円(税抜300円)



車輪

サービスパーツ CV-SK20-022 ローラLセットとご指定ください 希望小売価格840円(税抜800円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕樣

電源	100V 50-60Hz共用	質 量	5.2kg(標準付属品を含む)
消費電力	1000W~約300W	本体寸法	長さ313mm×幅266mm×高さ224mm
吸込仕事率	590W~約80W	海淮 / 是 D	ホース1本 パワーヘッド1個
運転音	59dB~約53dB	徐午的 周	延長管1本
集じん容積	2.0L	付属応用部品	サッとハンドル1個 すき間用吸口1個
コードの長さ	5 m	17周沙叶市20	クルッとブラシ1個 別売り部品接続用アタッチメント1個

++	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
抗菌	パックフィルター GP-130FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
効	パワーヘッド	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	樹脂に練り込み	プラスチック
果	回転ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902に準ずる*	繊維に付着	刷毛
*	抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に付着	シート状不織布

* 蛍光灯照射時(1,000lx)

お客様メモ

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

ご購入年月日 平成 年 月 日

②日立アプライアンス株式会社